


ブロードバンドルータの接続方法 (接続例)

参考. ブロードバンドルータを接続する (接続例)


これは接続例です。詳細は各機種のマニュアルを参照願います。

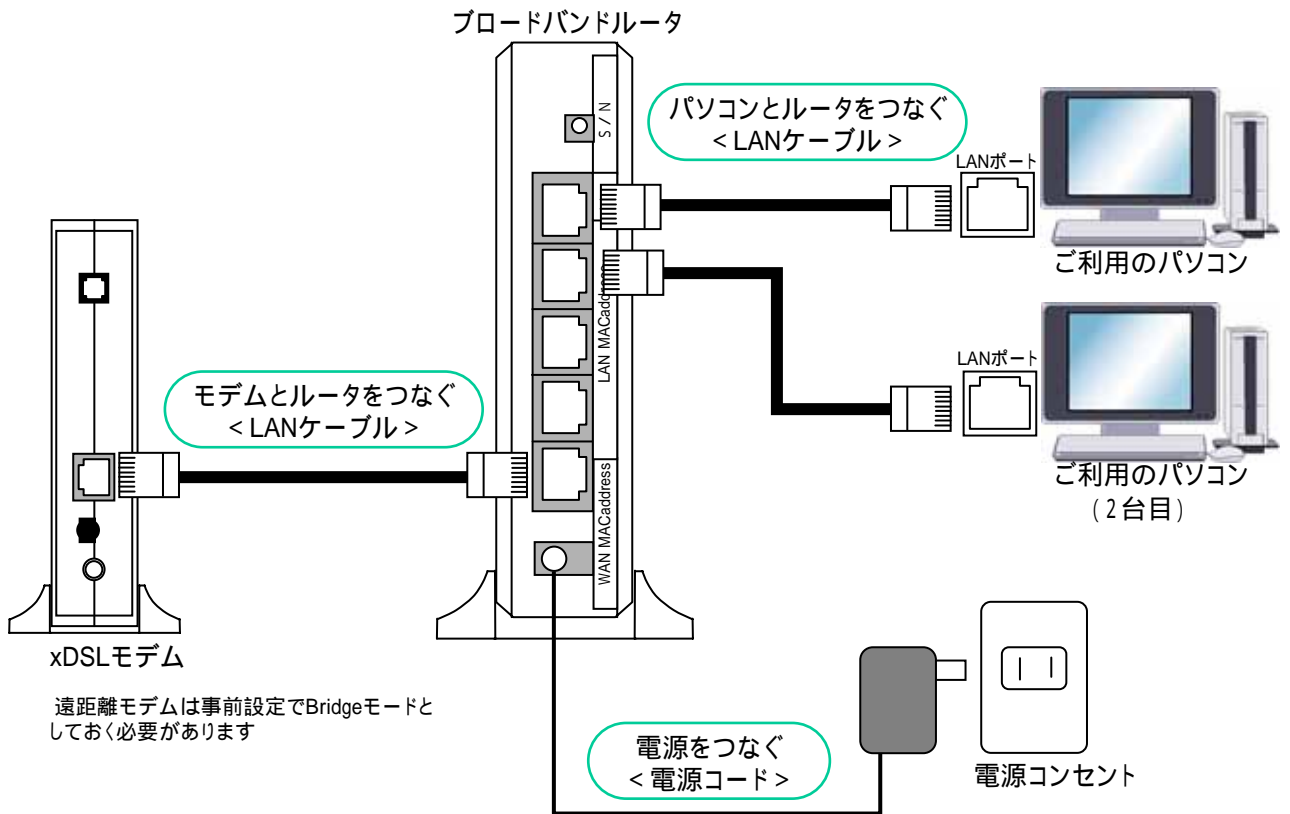

参考. 遠距離用モデム < Modem6381-A2-600 > のBridgeモード設定方法

工場出荷時にBridgeモードとなっているため、機器を初期化することにより、Bridgeモードとなります。初期化後は全ての設定が消去されます。ご注意ください。

初期化の方法

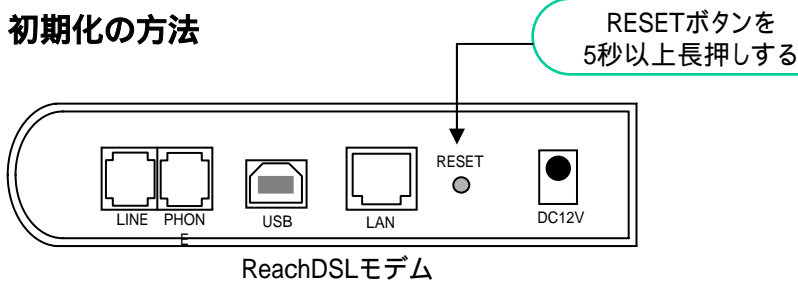

参考. 遠距離用モデム < Modem6381-A1-600 > のBridgeモード設定方法

設定の仕方をお電話にてご説明させていただきますので、「接続・設定に関するお問い合わせ先」までお電話ください。