


## 遠距離モデムのBridgeモードへの設定方法

### 遠距離用モデム < Modem6381 - A2 - 600 > のBridgeモード設定方法

工場出荷時にBridgeモードとなっているため、機器を初期化することにより、Bridgeモードとなります。  
初期化後は全ての設定が消去されます。ご注意ください。


#### 初期化の方法

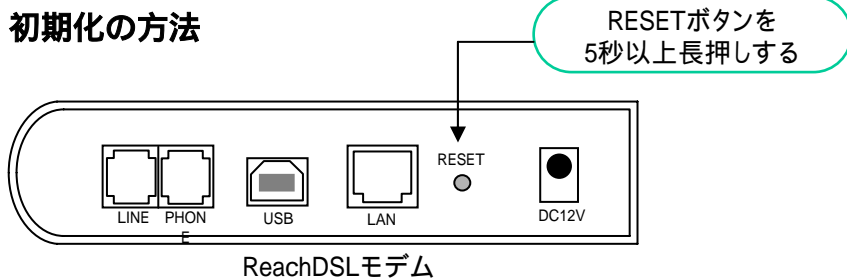

## 参考. 遠距離用モデム < Modem6381-A1-600 > のBridgeモード設定方法

工場出荷時にBridgeモードとなっているため、機器を初期化することにより、Bridgeモードとなります。初期化後は全ての設定が消去されます。ご注意ください。

遠距離用モデムの設定画面を開きます

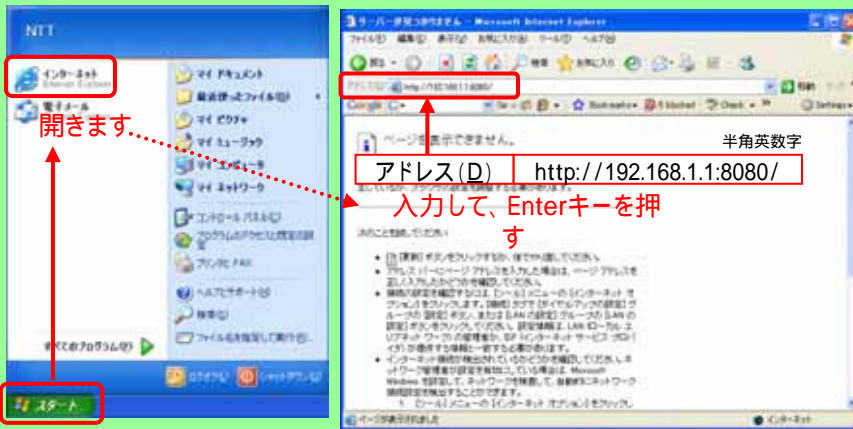

設定画面から【ログイン】します



Name	Admin
Password	Admin

上記は初期設定の場合です。お客様にて設定変更されている場合は異なります。

画面左側の【Connection】タブから、【Bridge】を選択



現在の設定を消去します

