


## 1. 機器を接続する

1. 左図のように、各機器を接続します。


【ご準備いただくもの】  
・ADSLサービス開通情報通知書

## 2. ご利用パソコンの設定


1. <スタート>メニューから、<コントロールパネル>を開きます。

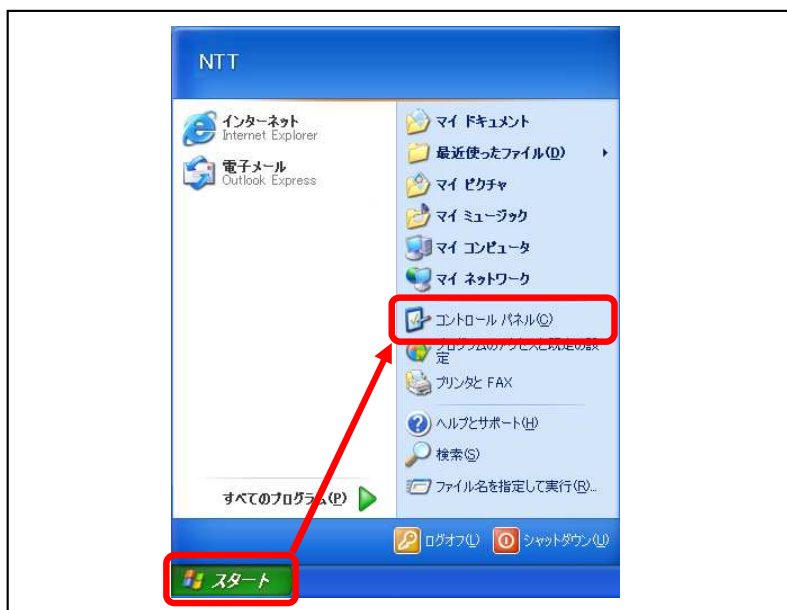


2. <ネットワークとインターネット接続>をクリックします。

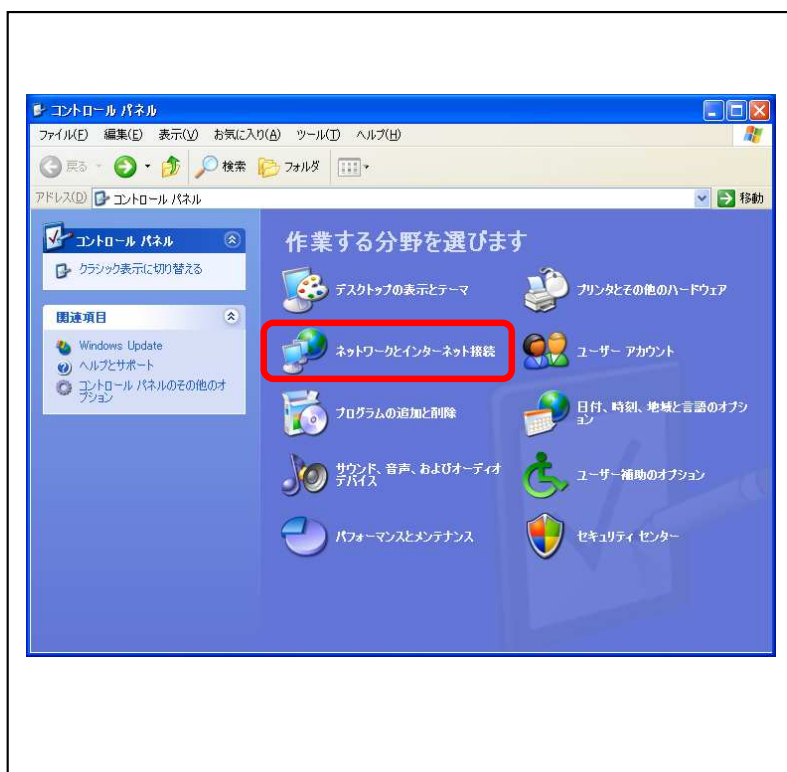


## 遠距離モデムのネットワーク設定方法 (Modem6381-A2-600)

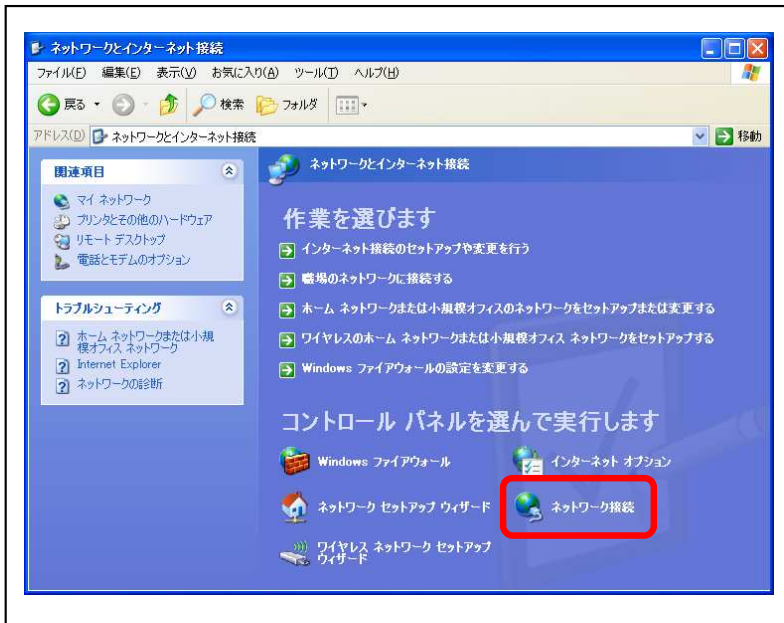

3. <ネットワーク接続>をクリックします。

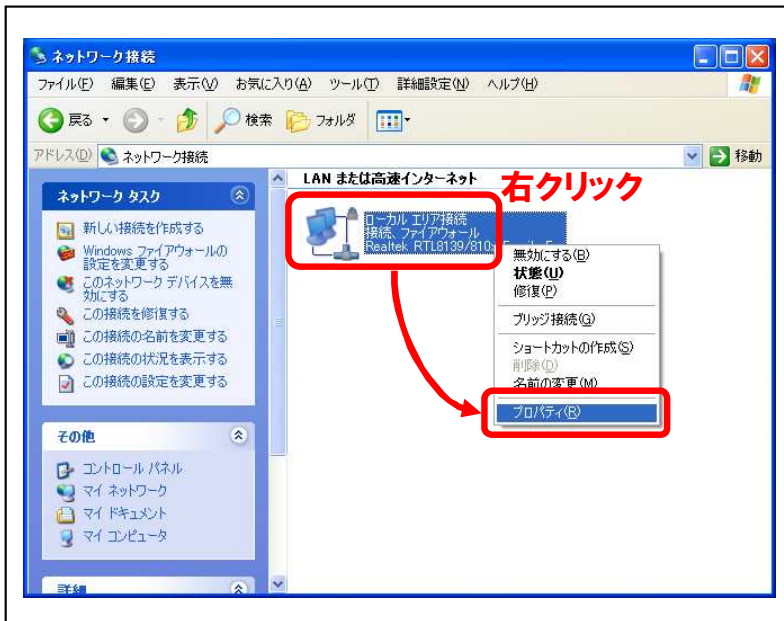


4. 【ローカルエリア接続】の<プロパティ>を開きます。

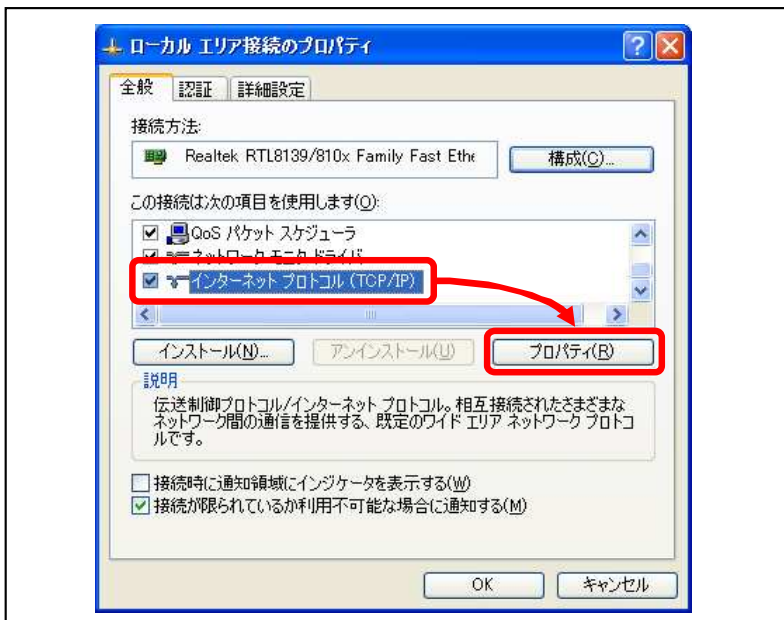

5. 【インターネットプロトコル(TCP/IP)】の<プロパティ>を開きます。

## 遠距離モデムのネットワーク設定方法 (Modem6381-A2-600)

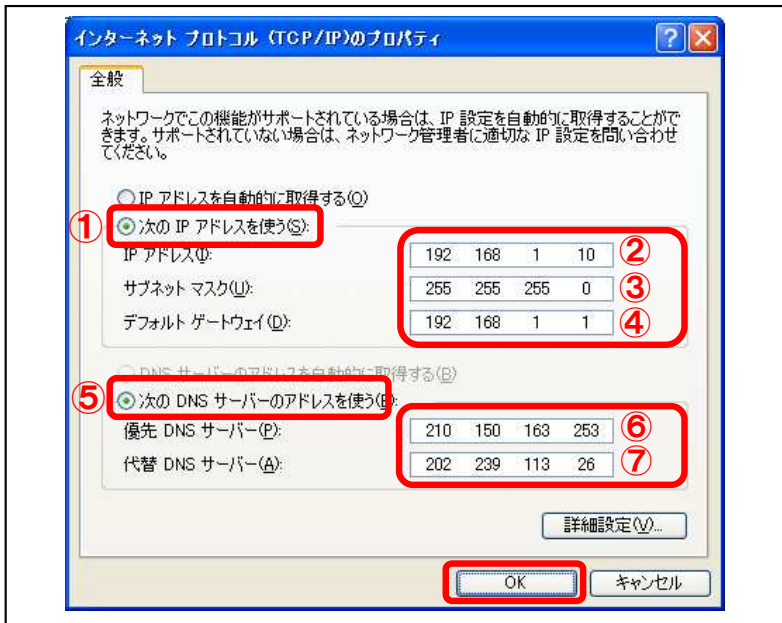


6. <IPアドレスを>を入力して、<OK>をクリックします。

- ① <次のIPアドレスを使う>を選択します
- ② 『192.168.1.10』を入力します
- ③ 『255.255.255.0』を入力します
- ④ 『192.168.1.1』を入力します
- ⑤ <次のDNSサーバーのアドレスを使う>を選択します
- ⑥ 『210.150.163.253』を入力します
- ⑦ 『202.239.113.26』を入力します



7. <閉じる>をクリックします。

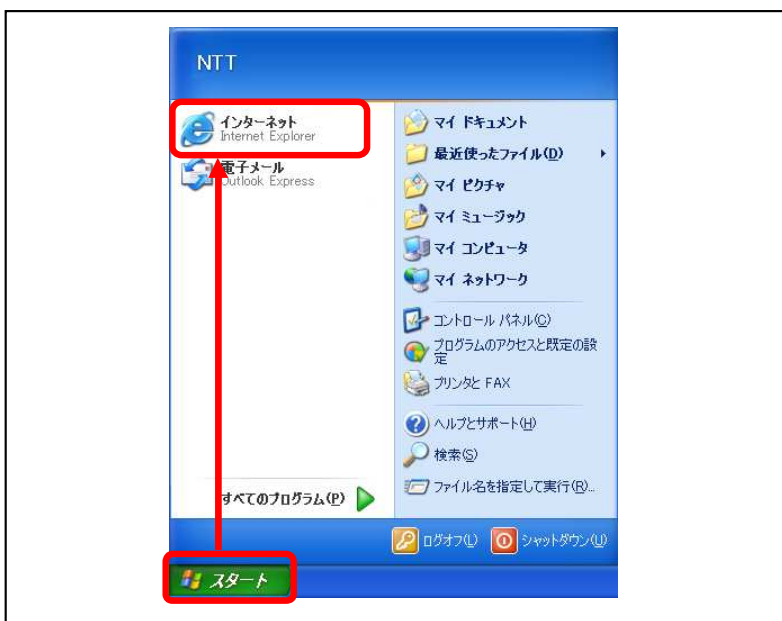

### 3. モデムの設定


※代表的なソフトウェアの一例として、  
【Internet Explorer 6】を使用した  
設定例を記載します。

1. <スタート>メニューから、<インターネット (Internet Explorer)>を開きます。

## 遠距離モデムのネットワーク設定方法 (Modem6381-A2-600)



2. Internet Explorer画面の<アドレス>欄に『http://192.168.1.1/』を入力します。

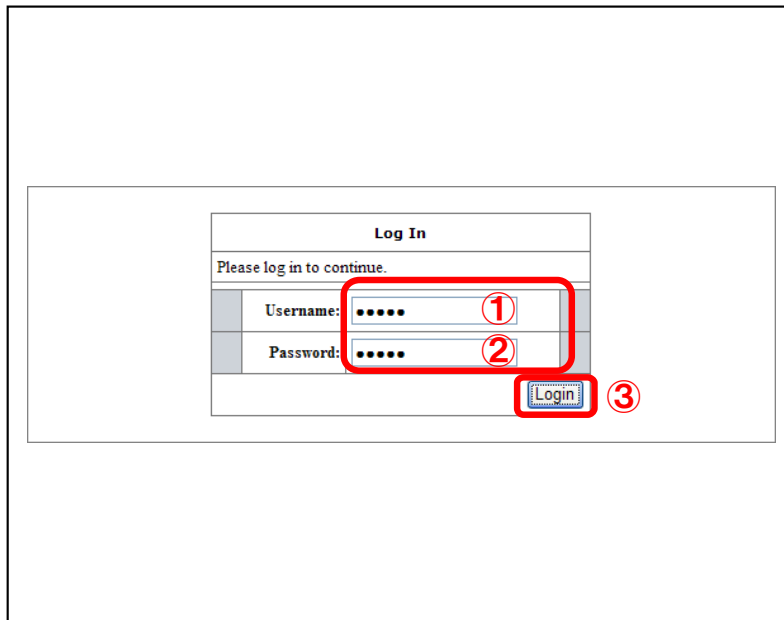


3. 設定画面にログインします。

- ① 『ユーザ名』を入力します
- ② 『パスワード』を入力します
- ③ <Login>をクリック

※詳しい情報が必要な場合は、大変申し訳ありませんが、本サービス問い合わせフリーダイヤルへご連絡下さい。

【フリーダイヤル：0120-969-380】

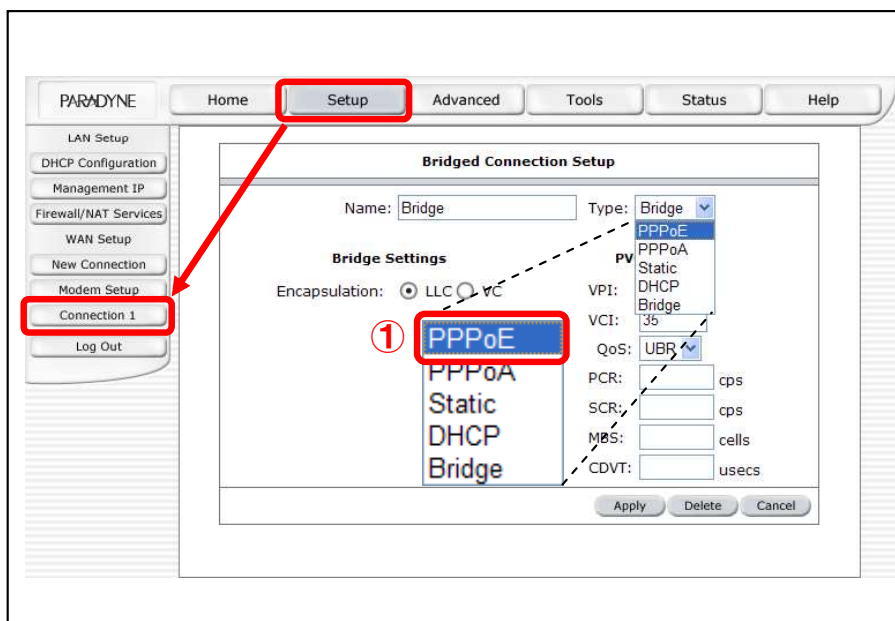

4. 【Setup】メニューから、<Connection 1>をクリックします。

- ① 【Type】欄にて、『PPPoE』を選択します。

## 遠距離モデムのネットワーク設定方法 (Modem6381-A2-600)

PARADYNE Home Setup Advanced Tools Status Help

LAN Setup  
DHCP Configuration  
Management IP  
Firewall/NAT Services  
WAN Setup  
New Connection  
Modem Setup  
Connection 1  
Log Out

PPPoE Connection Setup

Name:  (1) Type: PPPoE

Options:  NAT  Firewall (SPI)

PPP Settings

Username:  (2)  
Password:  (3)  
Idle Timeout: 60 secs  
Keep Alive: 10 min  
Authentication:  Auto  CHAP  PAP  
MRU: 1492 bytes  
On Demand:  Set Route:   
Enforce MRU:  Debug:

PVC Settings

VPI: 0  
VCI: 35  
QoS: UBR  
PCR: cps  
SCR: cps  
MBS: cells  
CDVT: usecs

Connect Disconnect Apply Delete Cancel

5. 『ユーザ名』、『パスワード』を入力  
します。

① 『接続名』を入力します  
※任意の名前で結構です

② 『認証ID』を入力します

③ 『認証パスワード』を入力します

※半角英数字で入力願います。

※『認証ID』、『認証パスワード』は  
＜ADSLサービス開通情報通知書＞  
に記載されています。

PARADYNE Home Setup Advanced Tools Status Help

LAN Setup  
DHCP Configuration  
Management IP  
Firewall/NAT Services  
WAN Setup  
New Connection  
Modem Setup  
Connection 1  
Log Out

PPPoE Connection Setup

Name:  Type: PPPoE

Options:  NAT  Firewall (SPI)

PPP Settings

Username:   
Password:   
Idle Timeout: 60 secs  
Keep Alive:  min (1)  
Authentication:  Auto  CHAP  PAP  
MRU:  bytes (2)  
On Demand:  Set Route:   
Enforce MRU:  Debug:

PVC Settings

VPI: 0  
VCI: 35  
QoS: UBR  
PCR: cps  
SCR: cps  
MBS: cells  
CDVT: usecs

Connect Disconnect Apply Delete Cancel

6. 設定値を入力して、＜Apply＞を  
クリックします。

① 『0 (ゼロ)』を入力します

② 『1492』を入力します

※半角数字で入力願います。

PARADYNE Home Setup Advanced Tools Status Help

LAN Setup  
DHCP Configuration  
Management IP  
Firewall/NAT Services  
WAN Setup  
New Connection  
Modem Setup  
Connection 1  
Log Out

DHCP Configuration

Server On (1) Start IP: 192.168.1.2  
End IP: 192.168.1.254  
Lease Time: 3600 Seconds

Relay On Relay IP: 20.0.0.3

Server and Relay Off


Apply Cancel (2)

7. 【Setup】メニューから、  
＜DHCP Configuration＞を開き、  
DHCPサービスを起動します。

① 『Server On』を選択します


② ＜Apply＞をクリックします

遠距離モデムのネットワーク設定方法  
(Modem6381-A2-600)

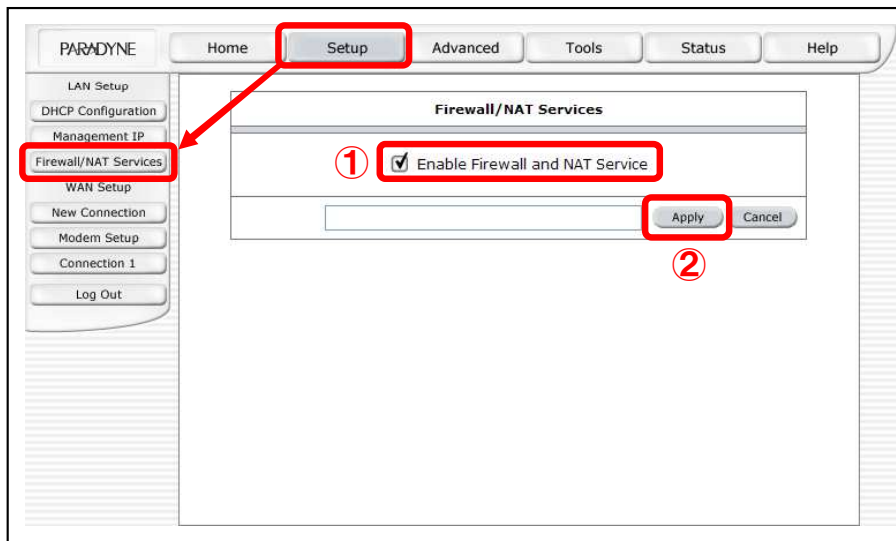


8. 【Setup】メニューから、  
＜Firewall/NAT Services＞を開き、  
NATサービスを起動します。

- ① 『Enable Firewall and NAT Services』にチェックを入れます
- ② ＜Apply＞をクリックします

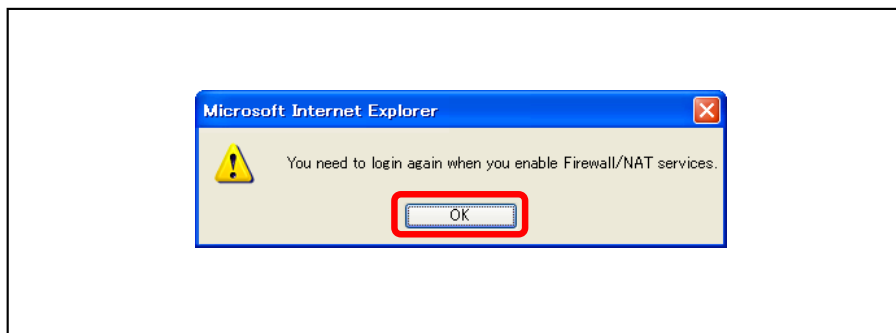

9. 警告画面にて、＜OK＞をクリック  
します。

自動的にログイン画面に戻ります。  
しばらくお待ち下さい。(30秒程度)

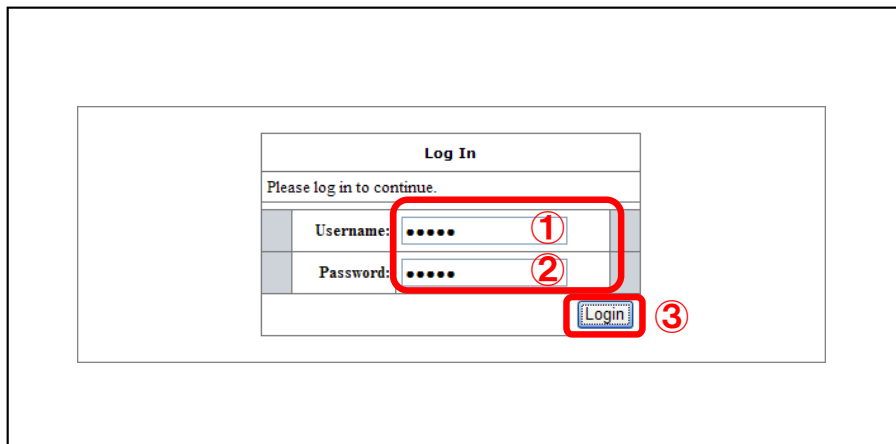


10. 設定画面にログインします。

- ① 『ユーザ名』を入力します
- ② 『パスワード』を入力します
- ③ ＜Login＞をクリック

※詳しい情報が必要な場合は、大変申し訳ありませんが、本サービス問い合わせフリーダイヤルへご連絡下さい。


【フリーダイヤル：0120-969-380】

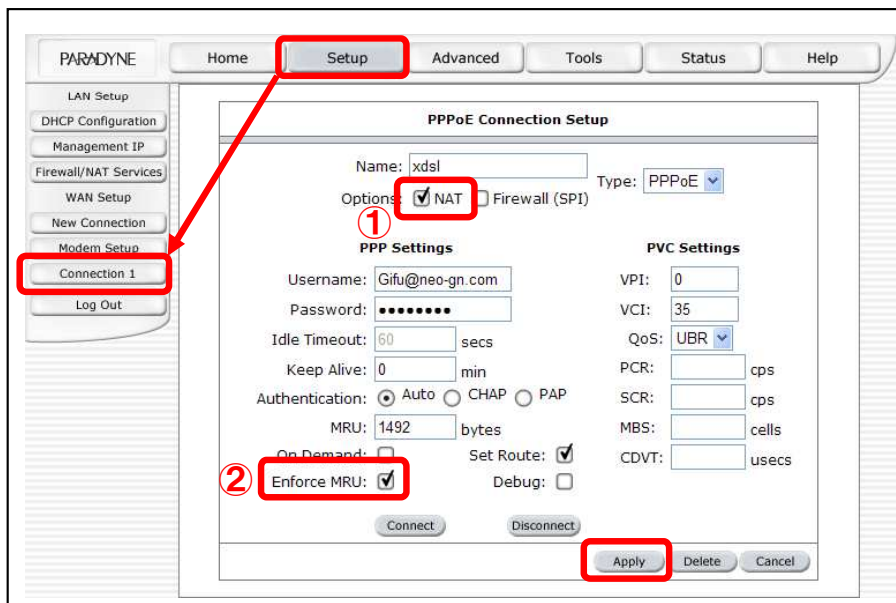

11. 【Setup】メニューから、  
＜Connection 1＞を開き、＜NAT  
サービス＞を設定して、＜Apply＞を  
クリックします。


- ① 『NAT』にチェックを入れます
- ② 『Enforce MRU』をチェックを入れます。

## 遠距離モデムのネットワーク設定方法 (Modem6381-A2-600)

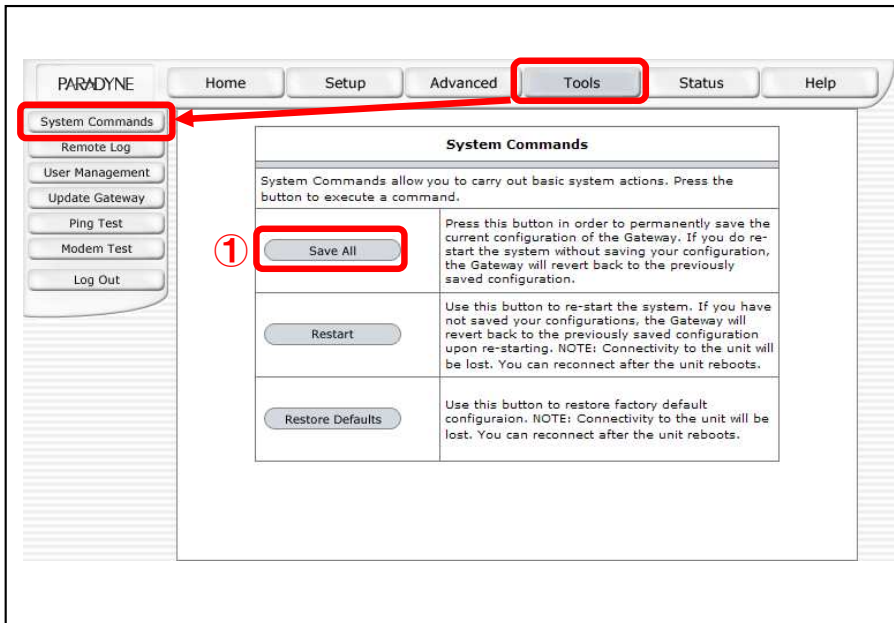

12. 【Tools】メニューから、  
<System Commands>を開き、  
設定情報を保存します。

① 『Seve All』をクリックします

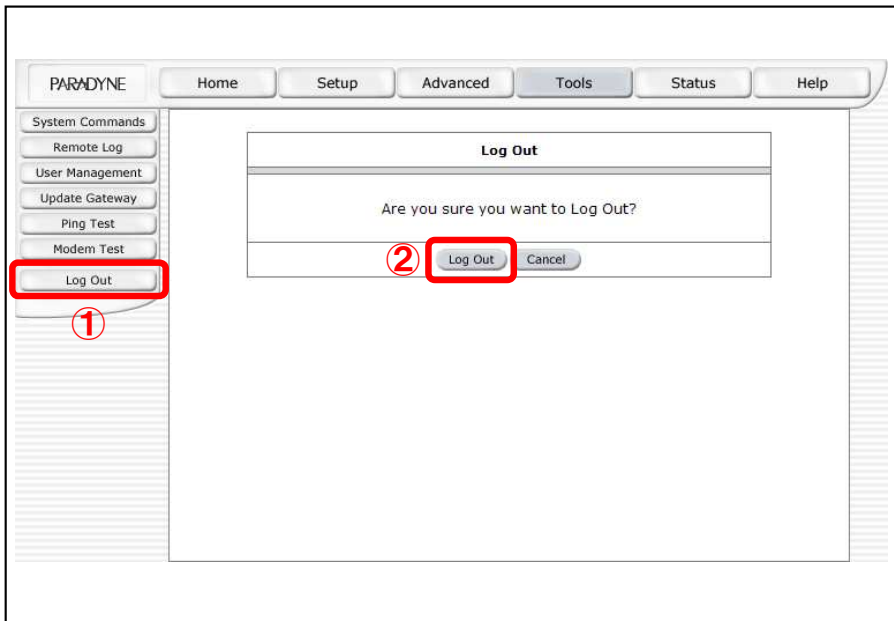


13. 設定画面からログアウトして、  
画面を終了して下さい。

① 『Log Out』をクリックします

② 『Log Out』をクリックします


③ ログイン画面に戻るので、  
画面を終了して下さい

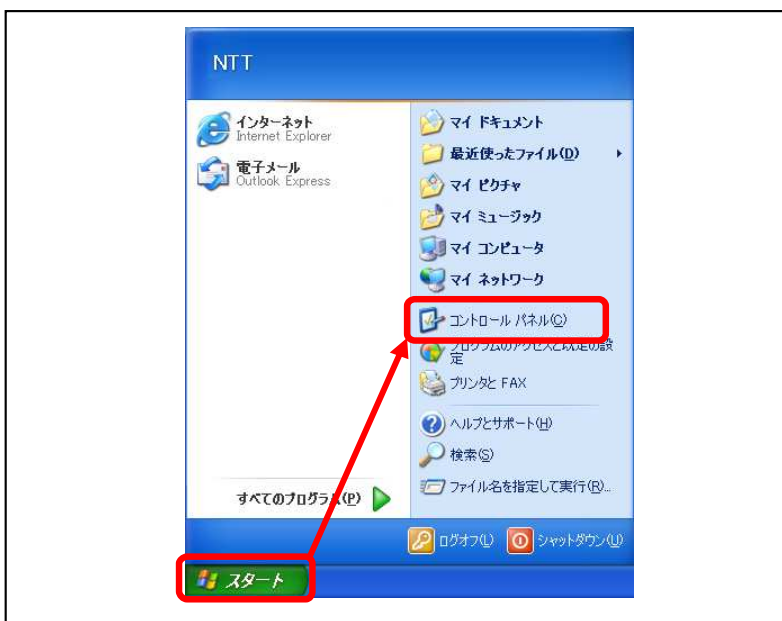


## 2. ご利用パソコンの設定

1. <スタート>メニューから、<コントロール  
パネル>を開きます。


## 遠距離モデムのネットワーク設定方法 (Modem6381-A2-600)

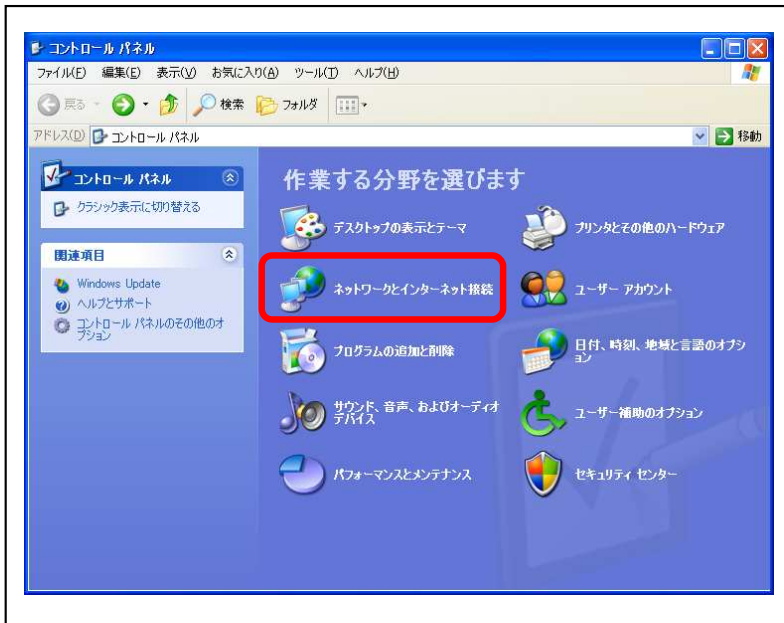

2. <ネットワークとインターネット接続>を  
クリックします。

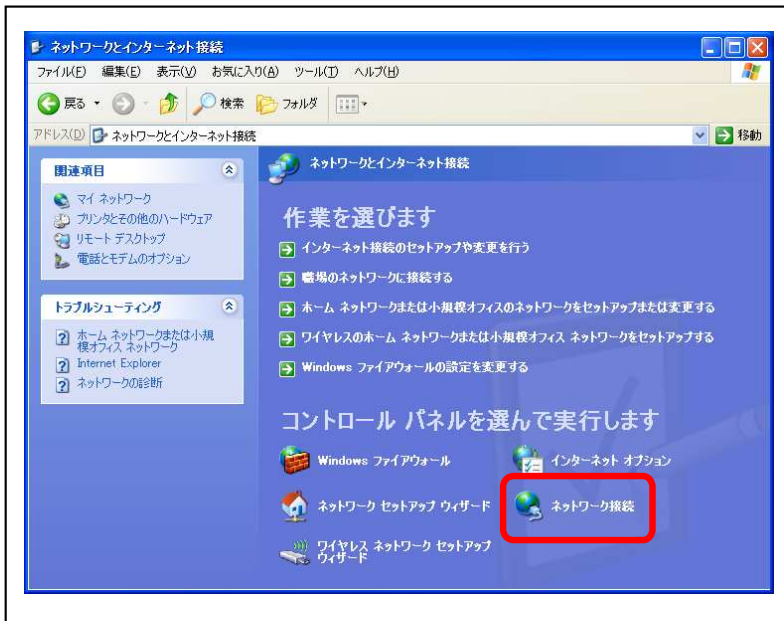

3. <ネットワーク接続>をクリックします。

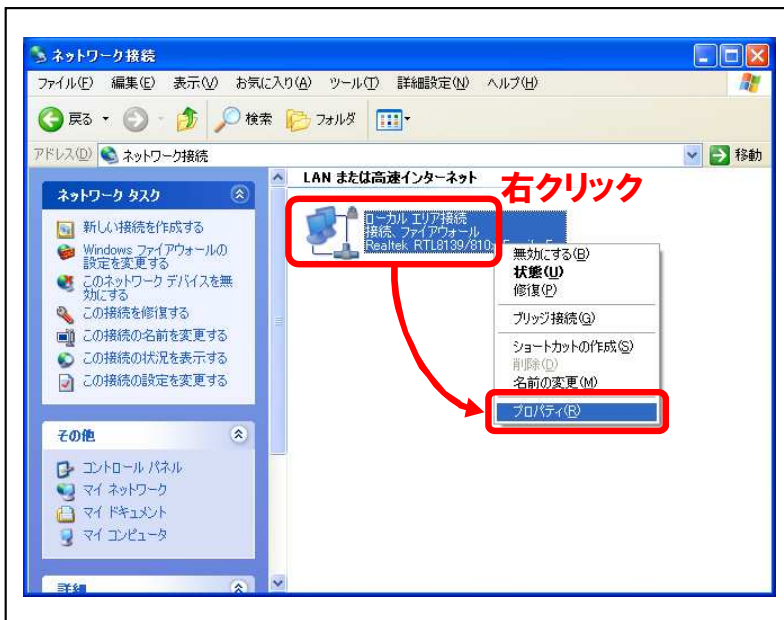


4. 【ローカルエリア接続】の<プロパティ>を  
開きます。

## 遠距離モデムのネットワーク設定方法 (Modem6381-A2-600)



5. 【インターネットプロトコル(TCP/IP)】の  
＜プロパティ＞を開きます。

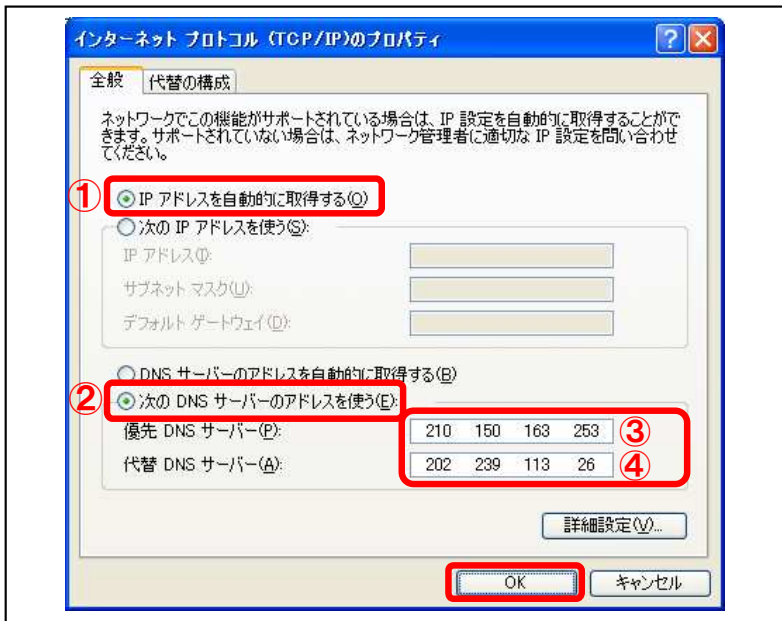

6. <IPアドレスを>を入力して、<OK>を  
クリックします。

- ① <IPアドレスを自動的に取得する>を  
選択します
- ② <次のDNSサーバーのアドレスを使う>  
を選択します
- ③ 『210.150.163.253』を入力します
- ④ 『202.239.113.26』を入力します



7. <閉じる>をクリックします。

## 遠距離モデムのネットワーク設定方法 (Modem6381-A2-600)



### 4. Webブラウザの設定

※代表的なソフトウェアの一例として、  
【Internet Explorer 6】の設定を記載します。


1. <スタート>メニューから、<インターネット  
のプロパティ>を開きます。



2. <接続>タブへ移動します。

① 『ダイヤルしない』にチェックを入れます。  
※選択できない場合は、省略可能です。

② <設定>をクリックします。

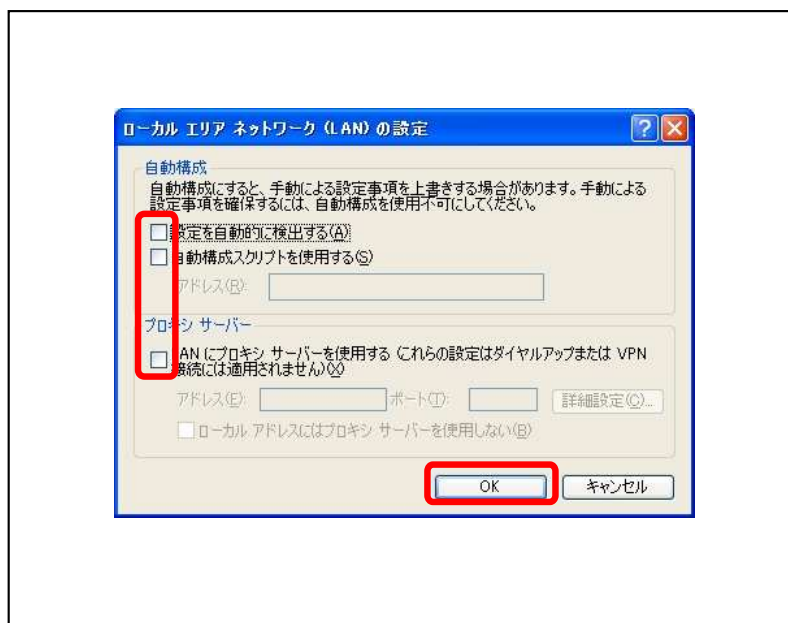

3. すべてのチェックを外し、<OK>をクリック  
します。

遠距離モデムのネットワーク設定方法  
(Modem6381-A2-600)



4. <OK>をクリックします。

設定が完了しました。  
ホームページが見えることを確認して  
下さい。  
※次ページの<PPPoE Connet Tool>の接続  
方法に従い、インターネットへ接続して下さい。

電子メールの設定マニュアルは、  
ホームページに掲載しております。  
<URL: <http://www.neo-gn.com/neo/>>  
ホームページ左側【ユーザサポート】メニューにある  
メール設定方法ページにあります。